
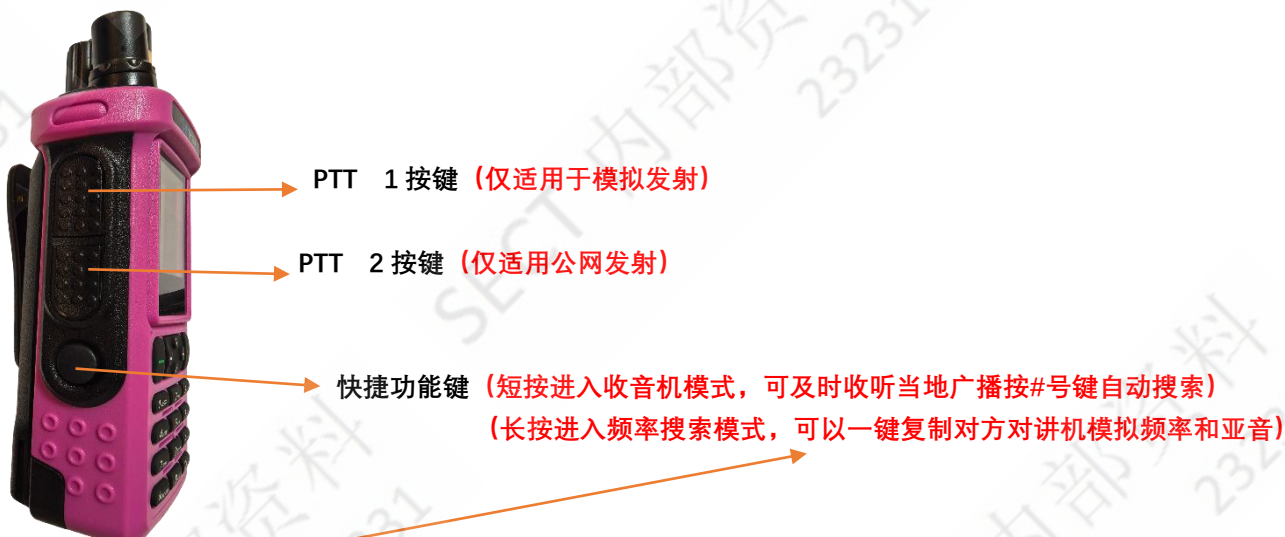



# 森海克斯 8900 通勤对讲机功能说明

## 一、主机介绍：

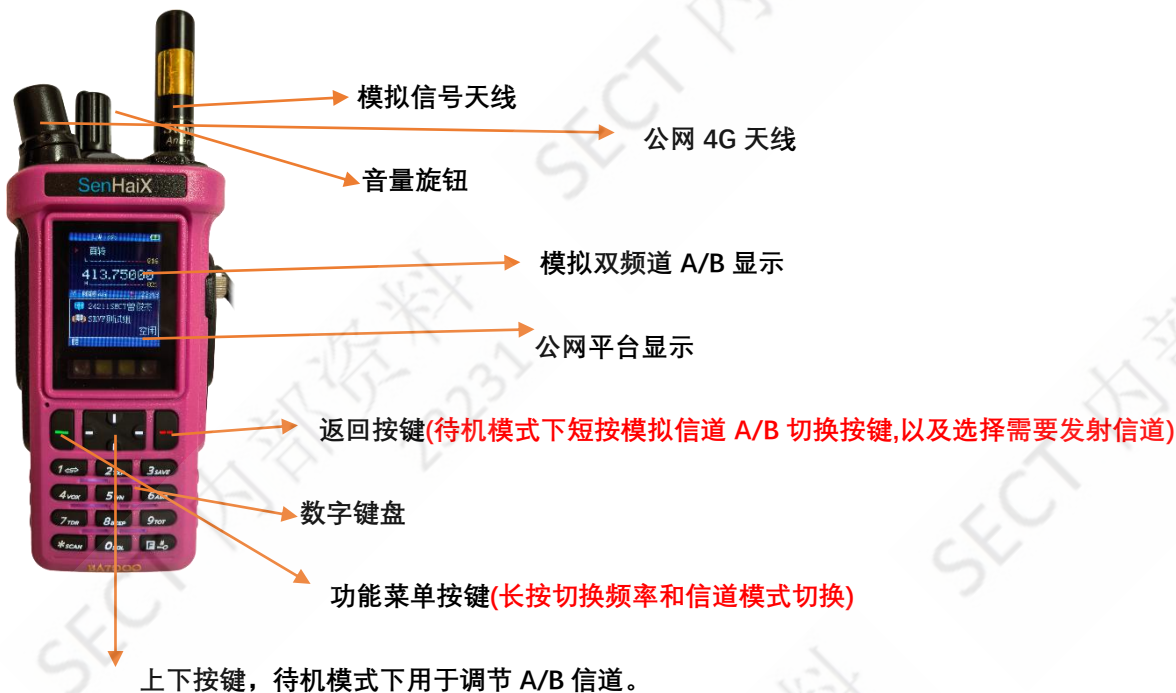

此功能使用方法和场景, 在救援任务中如果不知道对方队伍的频率, 或者对方也不知道自己的频率可以起到一键复制的能力。如果对方在按 ptt 发射通话的过程中, 打开此功能站在对方 1-10 米的范围内。会自动破解和收录他人的模拟发射频率以及亚音。或拿对方的对讲机按下对方的 PTT 发射按键对着本机超过 20-30 秒钟, 就可以轻松收录对方频率和亚音。

图例：

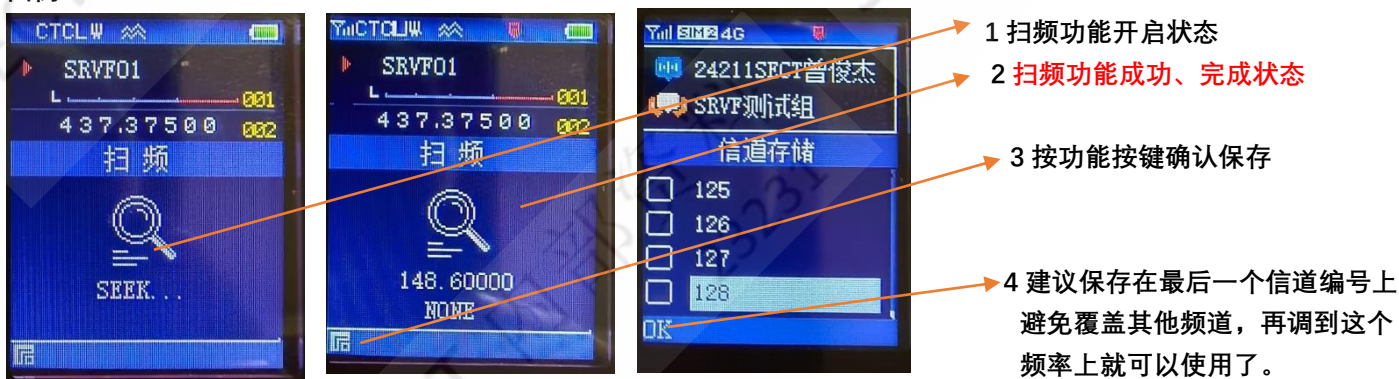


## 二、主机顶部按键功能介绍：



1: 在紧急状态下，长按此按键会发出警报蜂鸣声和红白蓝警示爆闪灯闪烁。  
(此功能用于紧急呼救的状态下把音量调到最大，便于队友辨别你的方向和通过警示灯，可以快速寻找你的方位。)

2: 在日常保障的时候可以关闭声音，作为警示灯或者指挥灯的作用。

信号灯。接收信号时为绿色，发射时为红色。



(红白蓝警示爆闪灯开启状态)

## 三、数据库口和 SIM 数据卡介绍：



(数据库口和 SIM 防水盖非必要和非通讯队专业人员不要打开数据卡槽否则会锁卡)



(数据库接口，并非充电口请勿充电)


SIM 卡 1GSM 移动卡，SIM 卡 2CDMA 电信卡

K 口耳机接口和手咪接口



(特殊情况下，例如国际救援任务时需要用到当地网络卡时 SIM 卡放置方法，芯片芯片朝上、缺口朝右。GSM 数据格式放在卡 1 卡槽，CDMA 数据格式放在卡 2 卡槽)

## 四、模拟频率模式和信道模式的切换和显示介绍：

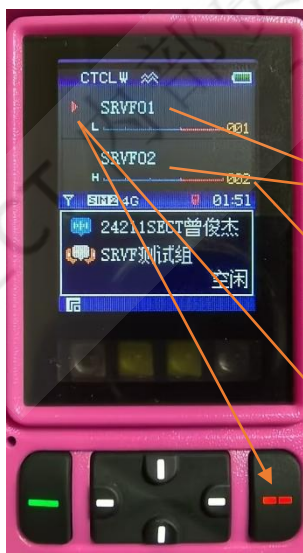

1: 显示名称既为信道模式

2: 频率编号

3: A/B 频率或者信道发射选择图标显示

4: 待机短按选择发射信道



1: 显示频率为频率模式通过数字键盘可输入频率

2 图示已通过切换按键改变此功能默认频率双守情况仅为了选择需要呼叫的频率。

## 五、关于模拟的 A/B 信道守候设置：




8900 为双模公网+双频的一体机默认打开双模拟频率守候，可以在三个频率下有效的接收来自三个不同信号来源，可以有效和及时掌握信息。

## 六、关于公网和模拟守候设置：



## 七、频率模式下如何选择、设置频差和亚音：

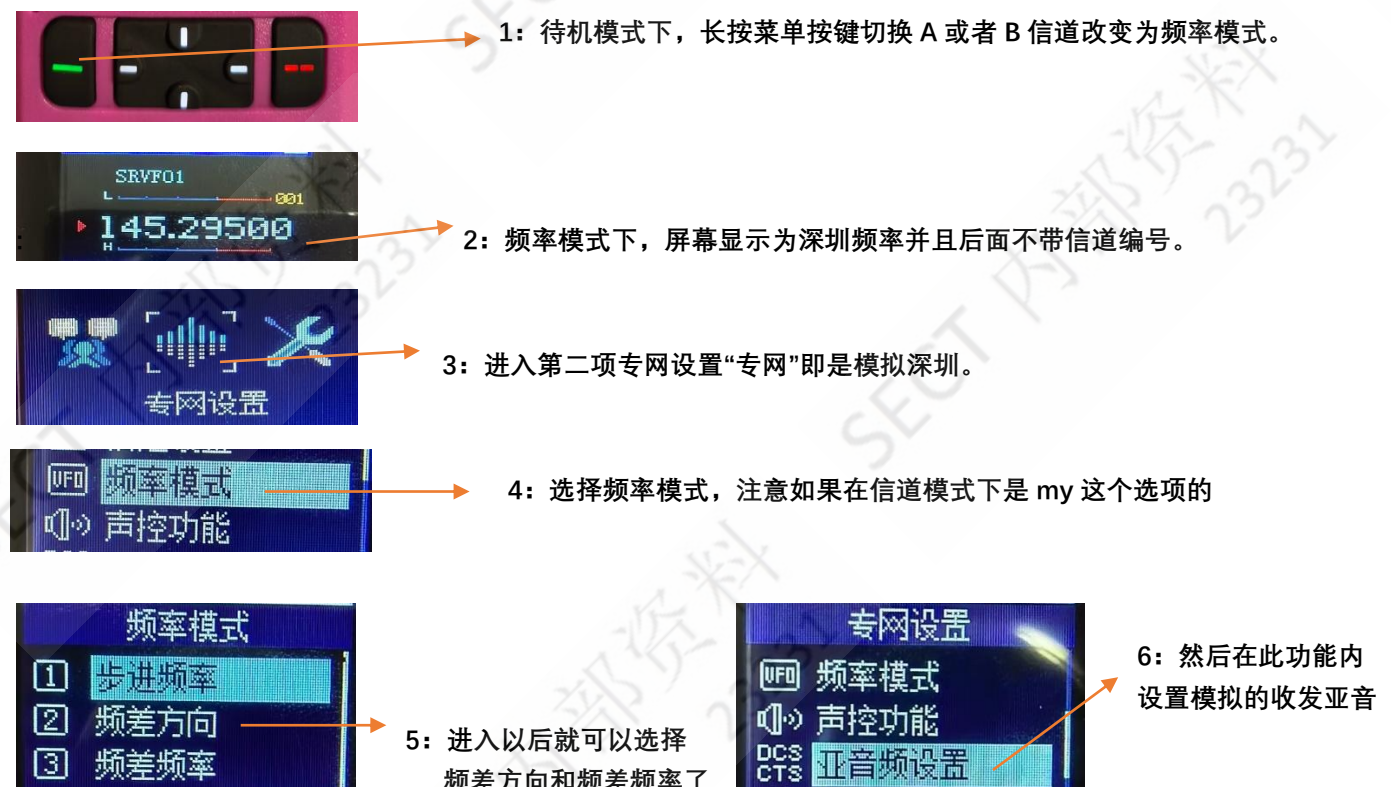

## 八：关于 GPRS 定位的开关

1: 打开功能

2: 进入第三项系统设置

3: 14 项默认为打开

5: 待机模式打开的状态有一个红色的图标

(参与行动时 GPS 定位模块默认为打开，方便 FCC 在后台及时查看所在的位置方便调度)

## 九：关于差转链路功能作用和设置

1: 打开功能

2: 打开第三项系统设置

3: 此功能默认为关闭状态，应用场景为把其他队友的模拟频率信号转发给公网，或把公网信号转发给模拟对讲机的队友，用于模拟或者公网设备不足够，或者在公网或者模拟信号不足的区域，转发给信号好的一方作为辅助作用。建议在非一没有特殊指挥调度单独那一台设备开启的情况下，不要轻易打开否则会造成不必要的干扰。

优先接收功能：该功能默认为公网优先。

## 十：对讲机蓝牙功能：

1: 打开第三项系统设置

2: 打开第二项

该功能默认为关闭状态可以利用手机通过官方 APP 给对讲机修改频率和功能。

该功能可以连接日常使用的蓝牙耳机，和官方专用的手咪和耳机。


## 十一：森海克斯 8900 手机蓝牙写频软件下载二维码




## 十二：公网的基础操作、选择群组、独立单呼说明




1: 待机模式下选择第一项  
广域设置即为 (公网设置)

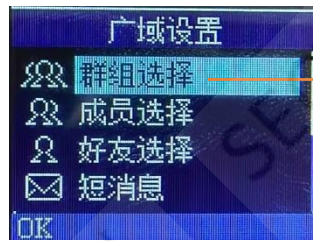


2: 选择所需要进入的  
群组

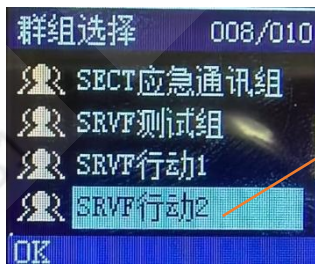


3: 按 OK 进入

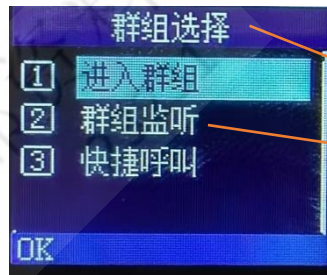

4: 进入群组预选项



5: 可以同时监听多个频道

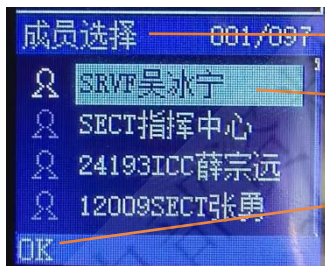


成员选择可以查看本频道内在线的队友


在线队友的头像为显示彩色，不在线的显示为黑白。

按确认可以快捷键呼叫频道内单独的任何一个在线队友，建立两个人的临时频道。

### 注意事项：

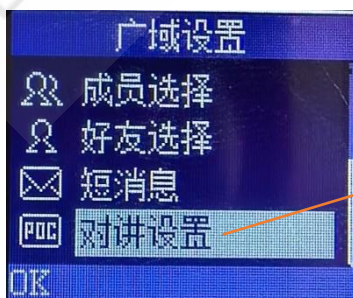

广域设置即公网络设置中

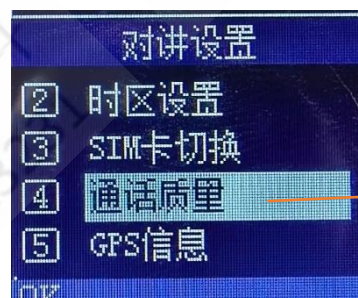

必须设置高清

